视您的手机或服务供应商所使用的软件而定，本手册中的部份内容可能与您手机上的情形有所不同。

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
China. 01/2009. Rev. 1.0

SGH-D980

用户手册

SAMSUNG

本手册使用须知

此用户手册是专为指引您操作本手机的功能及特性而设计的。如果想要快速开始操作，请参阅“手机简介”、“手机的装配和准备”及“使用基本功能”章节。

指引图标

在您开始阅读本手册之前，先为您介绍您将看到的一些图标：

警告 — 可能造成您或他人人身伤害的情况

注意 — 可能损坏您的手机或其它设备的情况

备注 — 使用本手册的注意事项、使用提示或其它额外信息

▶ **请参阅** — 可提供相关信息的页面；例如：▶ 第 12 页（表示 “请参阅第 12 页”）

→ **接着是** — 操作一个功能步骤时必须采用的选项或功能表顺序；例如：点击**功能表 → 讯息 → 创建新讯息**（代表选择**功能表**，然后选择**讯息**，然后再选择**创建新讯息**）

[ ] **方括号** — 手机的按键；例如：**[☎]**（代表开关机 / 功能表退出键）

版权信息

本装置所有相关技术及产品的权利均属于各自所有者的资产：

- Bluetooth® 为 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。蓝牙 QD ID:B013960.
- Java™ 为 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

目录

安全及使用须知 2
安全警告事项 2
安全注意事项 4
重要使用须知 7

手机简介 10
拆包 10
手机部位图 11
按键 12
显示屏 12
图标 13
触控笔和触控屏幕 14

手机的装配和准备 15
安装 SIM 卡和电池 15
充电 17
插入存储卡（选择性）..... 18

使用基本功能 19
启动及关闭您的手机 19

使用功能表 20
使用桌面工具 21
根据需要设定您的手机 22
使用基本通话功能 25
发送及查看讯息 26
添加及查找联系人 28
使用基本相机功能 29
听音乐 30
浏览网络 32

使用高级功能 33
使用高级通话功能 33
使用高级电话簿功能 35
使用高级讯息功能 36
使用高级音乐功能 37

使用工具和应用程序 40
使用蓝牙无线功能 40
启动及发送求助讯息 41
录制及播放语音备忘录 42
编辑图像 43
打印图像 45
使用 Java 支持的游戏和应用程序 46
查看世界时钟 46
设定及使用闹钟 47
使用计算器 48
货币或度量单位换算 48
设定倒数计时器 48
使用秒表 49
创建新记事 49
创建文本备忘录 49
创建及查看绘图备注 49
管理您的日历 50

故障排除 a

安全及使用须知

请遵守以下注意事项，以避免发生危险或违反法律，并确保您的手机可发挥最佳效能。

安全警告事项

请将手机放置于儿童及宠物触摸不到的地方

请将手机及其所有零配件存放在小孩或宠物接触不到的地方。若不慎吞下小零件，可能会造成窒息或严重伤害。

保护您的听力

长时间以非常高的音量收听耳机可能损坏您的听力。因此，请使用听对方说话或收听音乐所需的最低音量设定。

安装手机及相关设备时须小心谨慎

请确保任何装设在您车内的手机或相关设备都已安全固定。请避免将手机和配件放置在安全气囊张开区域附近或之内。若无线设备安装不当，当气囊急速膨胀时可能会导致严重人身伤害。

小心操作及处置电池和充电器

- 请只使用三星公司所允许的电池及专为您手机设计的充电器。不合适的电池和充电器可能会导致严重人身伤害或损坏手机。
- 切勿把电池或手机扔到火里。请遵守所有本地法规处置废旧的电池或手机。
- 切勿将电池或手机放置于加热设备如微波炉、烤箱或散热器的内部或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 切勿强压或戳刺电池。请避免让电池遭受外部强压，否则可能造成内部短路及过热现象。

避免干扰心脏起搏器的运作

根据制造商及独立研究组织无线技术研究机构（Wireless Technology Research）的建议，手机和心脏起搏器之间应维持至少 15 公分（6 寸）的距离，以避免产生干扰情形。如果您有任何理由怀疑您的手机已干扰到心脏起搏器或其它医疗装置的运作，请立即关机并咨询心脏起搏器或医疗装置的制造商。

WARNING

在潜在易爆场所中请关机

在加油站（维修站）或靠近燃料或化学制剂的地方，请勿使用手机。请遵守任何警告标志或指示关闭您的手机。您的手机在加油站、化学品储存及转运区域或爆破场所之内或附近可能会引发爆炸或火灾。切勿在放有手机、手机零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复性动作伤害的风险

握着手机发简讯或玩游戏时请放松您的手部肌肉，按键时勿太用力；同时应尽量使用可减少按键次数的特殊功能（例如模板及预测型文本输入），并多多暂停休息。

CAUTION 安全注意事项

交通安全第一

驾驶时请避免使用手机，并遵守所有禁止在驾驶时使用手机的规定。请尽可能使用免提听筒配件以保障您的安全。

请遵从所有安全警告及规定

请遵从特定区域禁止使用手机的任何规定。

只可使用三星公司允许的配件

使用不合适的配件可能会损坏您的手机或造成人身伤害。

在医疗设备附近请关机

您的手机可能会干扰到医院或医疗机构内的医疗设备。请遵从所有规定、警告标语及医疗人员的指示。

在飞机上请关机或关闭无线功能

您的手机可能会干扰航空设备的运作。请遵守所有航空公司的规定，按照航空人员的指示关闭您的手机或转成停用无线功能的模式。

保护电池及充电器避免受损

- 请避免将电池暴露在极冷或极热的温度中（低于 0 或高于 45）。极高或极低的温度都可能会降低电池的充电性能及使用时限。
- 请避免让电池接触到金属物品，因为这可能使电池的正负两极连接形成回路而造成电池暂时性或永久性损坏。
- 切勿使用受损的充电器或电池。

请小心并妥善使用您的手机

- 请勿让手机接触到液体，否则可能造成严重损坏。手湿时请不要拿起手机。若手机遭水损坏，可能会使您制造商的保修担保失效。

CAUTION

- 请避免在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则可能会损坏手机的活动零件。
- 您的手机是一部复杂的电子装置　请避免让手机遭受撞击及粗暴使用，否则可能会严重受损。
- 请勿给手机刷漆，因为油漆可能会阻塞活动零件并妨碍手机的正常使用。
- 使用手机的相机闪光灯或手机发光时，请勿太靠近儿童或动物的眼睛。
- 您的手机及存储卡若接触到磁场可能会受损。因此，请勿使用带磁性锁扣的手机保护套或配件，或让手机长时间接触磁场。

避免干扰到其它的电子装置

您的手机会释放无线频率 （RF）讯号，可能会干扰未受屏蔽或屏蔽不足的电子设备，例如心脏起搏器、助听器、医疗装置及家中或车内的其它电子装置。

请向您的电子装置制造商洽询，以解决任何您可能遭遇到的干扰问题。

CAUTION

重要使用须知

请以正常姿势使用手机

请避免触碰手机的内置天线。

手机必须由专业人员维修

让不合格的人员维修您的手机，可能会造成手机损坏并使您的保修资格失效。

保障电池及充电器的最大使用效期

- 请避免充电超过一星期，过度充电可能会缩短电池的寿命。
- 未使用过的电池在一段时间过后也会渐渐放电，因此在使用前必须重新充电。
- 不使用充电器时，请断开其电源。
- 电池只能用于预定的用途。

请小心操作 SIM 卡和存储卡

- 当手机正在传输或接收信息时，请勿移动卡片，否则可能导致卡或手机数据遗失及 / 或损坏。
- 请保护卡片以免遭受来自其它装置的强力电击、静电及电噪声。
- 经常清除及写入存储卡会缩短其使用寿命。
- 请勿用您的手指或金属物品触碰金色接触点或存储卡的终端。如果存储卡脏了，请用软布擦拭。

确保可获取紧急救援服务

在某些区域或环境情况下可能无法从您的手机拨打紧急电话。因此在您前往偏僻或落后地区旅行之前，请先规划好其它与紧急救援人员取得联系的方式。

电磁波能量吸收比 (SAR) 认证信息

您的手机符合欧盟 （EU）对无线及电子通讯设备制订的无线频率 （RF）能量泄露限制标准。

这些标准不允许超出每一千克人体组织 2.0 瓦的最高电磁幅射限值 （称为电磁波能量吸收比或 SAR）的移动电话上市销售。

在测试期间，本手机型号录得的最高 SAR 值为每千克 0.454 瓦。在正常使用下，实际的 SAR 值应该低许多，因为根据本手机的设计，它只会释出将讯号传输至最接近的基地站所需的无线频率能量。由于本手机可自动将释出的电磁波尽量降至最低，因此可减少您暴露于无线频率能量的整体伤害。

如需更多有关 SAR 及相关欧盟标准的信息，请访问三星移动电话网站。

本产品的正确废置方式

（废旧电子电器设备）

（适用于欧盟及其它实行垃圾分类系统的欧洲国家）

在本产品或相关印刷品上出现的这个标志，代表当产品已无法再使用时，不得与其它家庭垃圾一起丢弃。为避免因未妥善控制废弃物而对环境或人体健康造成危害，请将本产品与其它类型的垃圾分开并妥善回收，以促进资源充分回收再利用。

有关本装置的环保安全回收地点和方式，家庭用户应联络产品经销商或地方政府机关。

商业用户应联络他们的供应商，并查阅购买合约的条款及条件。

请勿将本产品与其它商业废弃物一起丢弃。

电池的正确废置方式

（适用于欧盟及其它实行电池专门回收系统的欧洲国家）

在电池、产品手册或包装上出现这个标志，表示当本产品内的电池已达使用寿命期限时，不得与其它家庭垃圾一起丢弃。标志上的化学符号 Hg、Cd 或 Pb 代表该电池的汞、镉或铅含量超出 EC 2006/66 指令的参考限值。

如果未依正确程序处置电池，这些物质可能会对人类健康或环境造成危害。

为保护天然资源并推广资源回收利用，请将电池与其它类型的废弃物分开处置，并利用您当地的免费电池回收系统正确回收。

手机简介

在本章节内，您将可认识这部手机的部位图、按键、显示屏及图标。

拆包

请检查您的产品组合是否包含下列配件：

- 手机
- 电池
- 旅行变压器 （充电器）
- 用户手册

随手机提供的配件可能依据您所在国家 / 地区或服务供应商所提供的软件和配件不同而有差别。

您也能向您当地的三星经销商购得各种配件。

手机部位图

手机的正面设有以下按键及装置：

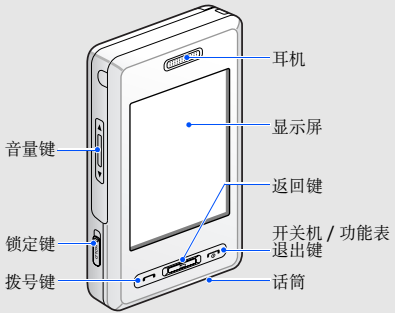

手机的背面设有以下按键及装置：

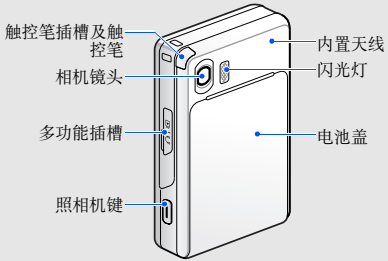

您可以锁住触控屏幕和按键，以避免任何不必要的手机操作。若要锁住按键，请将锁定键推上。如要解锁，将锁定键推下即可。

按键

按键		Function
	拨号	拨打或接听电话；在待机模式下可查看最近拨出、未接或已接的号码
	返回	在功能表模式下，可回到上一层功能表
	开关机 / 功能表退出	开机及关机 （按住）；结束通话；在功能表模式下可取消输入并返回待机模式
	音量	调节手机音量
	锁定	锁住按键及触控屏幕或解锁
	照相机	在待机模式下，可启动相机 （按住）；在相机模式下，可拍照或录像

显示屏

您手机的显示屏可分为以下区域：

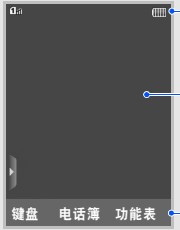

图标列
显示各种图标

文本图形区
显示讯息、指示及您输入的信息

软键列
显示当前指定至各软键的动作

图标

认识出现在您手机屏幕上的图标。

图标	意义
	讯号强度 （使用主 SIM 卡时）
	通话中
	求助讯息功能已启动
	闹钟已启动
	已连接至 GPRS 网络
	已连接至 EDGE 网络
	浏览网络
	已经连接至一个安全网页
	通话转接功能已启动
	在住家区域的服务范围之内
	在办公区域的服务范围之内

图标	意义
	蓝牙已启动
	已连接蓝牙免提汽车套件或耳机
	音乐播放中
	音乐暂停播放
	收到新简讯 （SMS）
	收到新多媒体简讯 （MMS）
	收到新电邮
	收到新语音留言
	存储卡已插入
	FM 收音机已开启
	正常模式已启动
	静音模式已启动
	电池电量

触控笔和触控屏幕

学习触控笔和触控屏幕的基本使用方式。

- 点击：用触控笔点击屏幕一次，以选择高亮显示的功能表或选项。
- 点击并按住：用触控笔在要执行的功能项目上点击并按住。
- 滑动：用触控笔在屏幕上点击并按住，然后滑动触控笔以移动滚动条。

- 在屏幕左边滑动可在列表中快速滚动，而在屏幕右边滑动则可缓慢滚动。
- 为避免刮损您的手机屏幕，请勿使用原子笔、铅笔或其它尖锐的物体在触控屏幕上点击或书写。

您的手机背面设有一个专门存放触控笔的插槽。

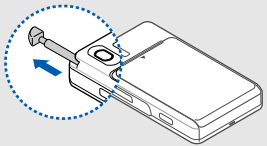

手机的装配和准备

装配及设置您的手机，
做好第一次使用前的准备。

安装 SIM 卡和电池

当您申请移动电话网络服务时可获得一张 SIM 卡（用户标识模块），卡内包含您的服务申请详情，例如您的个人识别码 （PIN）及服务项目。

安装 SIM 卡和电池：

1. 拆开电池盖。

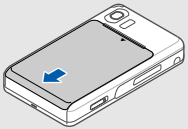

如果手机已开机，请按住 [ ] 将它关机。

2. 插入 SIM 卡。

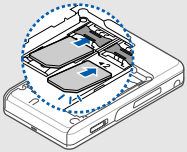

将 SIM 卡放入手机内，金色接触面朝下。

3. 插入电池。

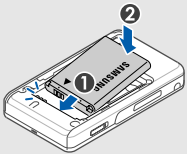

4. 装回电池盖。

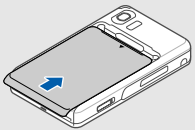

充电

在您第一次使用本手机之前，必须先给电池充电。

1. 打开多功能插槽盖，并插入旅行充电器较小的一端。

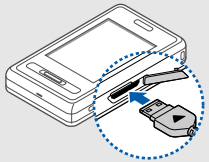

如果旅行充电器未正确连接，可能会造成手机严重受损。任何因使用不当导致的损坏情形不在保修范围之内。

2. 将旅行充电器较大的一端插入电源插座。
3. 充电完成后（ 图标停止移动），从电源插座拔除旅行充电器。
4. 再从手机拔除旅行充电器。
5. 关上多功能插槽盖。

关于低电量指示

当电池的电量不足时，手机会发出一个警告音并显示低电量的讯息。电池图标也会呈现空白且不停闪烁。如果电池的电量太低，手机会自动关机。请重新充电，以便继续使用您的手机。

插入存储卡 （选择性）

如果要储存更多的多媒体文件，必须插入一张存储卡。本手机可接受最多 2 GB （视存储卡制造商及类型而定）的 microSD™ 存储卡。

1. 拆开电池盖。
2. 释放存储卡槽盖的锁。

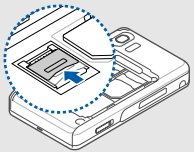

3. 掀起卡槽盖，并将一张存储卡插入卡槽中，标签面朝上。

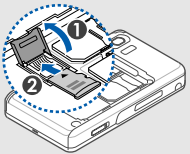

4. 关闭卡槽盖并上锁。

使用基本功能

了解手机的基本操作及主要功能。

启动及关闭您的手机

您的手机可支持双 SIM 卡模式，容许您同时使用两张不同的 SIM 卡。您在拨出电话、发送讯息或访问网络时会被提示选择要使用的 SIM 卡。

启动手机：

1. 按住 [☎]。
2. 输入您的 PIN 码，并点击**已完成**（如有必要）。
3. 依照屏幕上的指示调整您的屏幕。

在您第一次开机时，将被要求调整屏幕。

4. 点击**确定**以注册新的 SIM 卡。
5. 为主 SIM 卡指定一个名称和讯号图标，再点击**下一条**。

6. 为第二 SIM 卡指定一个名称和讯号图标，再点击**下一条**。
7. 启动 SIM 卡并设定主 SIM 卡。
8. 点击**储存**。

要关机时，请重复上述的步骤 1。

转为离线模式

转为离线模式后，您便可在禁止使用无线装置的场所（如飞机上和医院里）使用手机的非网络服务。

要转换成离线模式，点击**功能表 → 设定 → 手机模式 → 离线 → 储存**。

在禁止使用无线装置的场所内，请遵从所有警告标志及管制人员的指示。

使用功能表

要进入手机的功能表：

1. 在待机模式下，点击**功能表** → 其中一个功能表。
2. 向上或向下滚动至一个功能表或选项。
3. 点击高亮显示的功能表或选项。
4. 按 [⮌] 可移至上一层功能表；按 [☎] 可返回待机模式。

使用捷径图标

在待机模式下，点击屏幕顶端并选择一个捷径图标。

图标	功能
讯息	查看简讯或多媒体简讯
浏览器	如果您所处的区域支持，可开启浏览器功能表

图标		功能
	音乐播放器	开启音乐播放器以播放音乐文件
	蓝牙	搜寻具有蓝牙功能的装置
	SIM 卡管理	自定 SIM 卡

使用桌面工具

学习使用工具列上的桌面工具。

开启工具列

点击屏幕左下角的箭头可开启工具列。您可以重新排列工具列上的小工具，或将它们移到待机屏幕。

根据您的地区或服务商而定，可用的小工具可能有所差异。

工具		功能
	世界时钟	查看另一个国家或城市的时间
	指针式时钟	查看当前时间
09:09	数字时钟	查看当前时间
Jan 01	今天的日期	查看今天的日期
	相簿	浏览您的照片及将照片设为墙纸
	FM 收音机	收听 FM 收音机
	音乐播放器	开启音乐播放器以播放音乐文件
	事件提示	查看近期日程、新讯息或未接来电

工具		功能
	游戏和更多	进入您的游戏或应用程序
	声音配置	改变声音配置
	讯息编写工具	编写文本简讯或多媒体简讯
	闹钟	进入您的闹钟功能
	计算器	开启计算器

将小工具添加至待机屏幕

1. 开启工具列。
2. 将工具列中的小工具拖放至待机屏幕。您可以将工具放置在屏幕上的任何位置。

根据需要设定您的手机

根据您的喜好调整手机的设定，以充分享用本手机的功能特色。

调节按键音的音量

在待机模式下，按 [▲/▼] 并调整按键音的音量。

调节触控屏幕的振动强度

您可调节点击电话屏幕时的振动强度。

1. 在待机模式下，按 [▲/▼]。
2. 点击**振动**并按 [▲/▼] 以调节振动强度。

转为安静配置或取消安静配置

在待机模式下，点击**键盘**，然后点击并按住 # 可将手机设为静音或恢复声音。

校准屏幕

您可校准屏幕，使您的手机更敏锐地辨识您的点击动作。

1. 在待机模式下，点击**功能表 → 设定 → 手机设定→ 校准**。
2. 用您的触控笔点击屏幕上的目标。

改变铃声

1. 在待机模式下，点击**功能表 → 设定 → 手机模式**。
2. 滚动至您所使用的手机配置。
3. 点击**编辑 → 语音来电铃声**。
4. 选择一个铃声类别 → 一个铃声→ **储存**或**设定**。
5. 点击**储存**。

如果要转换至另一个手机配置，请从列表中选择。

创建一个手机配置

1. 在待机模式下，点击**功能表 → 设定 → 手机模式**。
2. 点击**制作**。
3. 输入一个配置名称，并点击**已完成**。
4. 依喜好调整声音设定。
5. 完成后，点击**储存**。

选择一个墙纸 （待机模式）

1. 在待机模式下，点击**功能表 → 设定→ 屏幕和灯光 → 墙纸**。
2. 点击**编辑**。
3. 选择一个图像类别。
4. 向左或向右滚动至图像。
5. 点击**设定**。

锁住您的手机

1. 在待机模式下，点击**功能表→设定→ 保密设定→ 手机 → 手机锁**。
2. 点击**开 → 储存**。
3. 输入一个 4 至 8 位数的新密码，并点击**已完成**。
4. 再次输入新密码，并点击**已完成**。

自定 SIM 卡

您可更改主 SIM 卡或指定一个名称或图标，以区分两张 SIM 卡。

自定 SIM 卡：

1. 在待机模式下，点击**功能表 → 设定 → 手机设定→ SIM 卡管理**。
2. 选择一张 SIM 卡 → **缺省**以设定主 SIM 卡。
3. 点击**设定 SIM 卡**。
4. 改变 SIM 卡的名称和讯号图标，再点击**储存**。
5. 点击**储存**。

使用基本通话功能

了解如何拨打或接听电话及使用基本的通话功能。

- 在通话期间，手机会自动锁住触控屏幕及按键，以避免意外的不必要输入。
- 若要在接听及拨打电话时开启键盘，请按 [⮌]。

拨打电话

1. 在待机模式下，点击**键盘**，并输入区号和电话号码。
2. 按 [⌐]，可利用主 SIM 卡拨号。或选择您要使用的 SIM 卡。
3. 要结束通话时，请按 [☎]。

接听电话

1. 当您接到来电时，请按 [⌐]。
2. 要结束通话时，请按 [☎]。

调节音量

要在通话期间调节音量，请按 [▲/▼]。

使用扩音器功能

1. 在通话期间，点击 → **确认**可启动扩音器。
2. 点击 即可恢复使用耳机。

在吵杂的环境中使用扩音器，可能会听不清楚对方的声音。想要获得较佳的声音表现，请使用普通手机模式。

使用耳机

您可将随手机配备的耳机连接至手机，来拨打及接听电话：

- 要重拨最近一次的通话号码，按耳机键，然后再按一次并持续按住。
- 要接听来电时，按耳机键。
- 要结束通话时，再按耳机键。

发送及查看讯息

学习发送及查看简讯（SMS）、多媒体简讯（MMS）或电邮。

发送简讯或多媒体简讯

1. 在待机模式下，点击**功能表→讯息→创建新讯息→讯息**。
2. 点击收件人输入栏。
3. 从电话簿选择一个电话号码或输入一个新号码，以添加该号码。
4. 输入收件人电话号码，并点击**已完成**。
5. 点击正文栏。
6. 输入讯息正文，并点击**已完成**。▶输入文本
   要以简讯发送，请跳到步骤 10。
   要附加多媒体，请继续步骤 7。
7. 点击**添加多媒体** → 一个项目类型。
8. 选择您要添加的项目，并点击**添加**。
9. 选择一个 SIM 卡（如有必要）。
10. 点击**发送**以发送讯息。

发送电邮

1. 在待机模式下，点击**功能表→讯息→创建新讯息→电子邮件**。
2. 向上滚动并点击收件人输入栏。
3. 从电话簿选择一个电邮地址或输入一个新地址，以添加该地址。
4. 点击主题栏。
5. 输入一个主题，并点击**已完成**。
6. 点击正文栏。
7. 输入您的电邮正文，并点击**已完成**。
8. 点击**添加多媒体**并附加一个文件（如有必要）。
9. 点击**发送**以发送电邮。

输入文本

您可利用手机的触控屏幕和触控笔输入或手写文本。

改变文本输入方法：

- 点击 可转换至虚拟键盘。
- 点击 可转换至手写输入。

输入文本时，您可改变文本输入模式：

- 点击**输入法**，并选择 T9 模式、 ABC 模式或数字模式。您也可点击 或 在 T9 和 ABC 模式之间转换。
- 点击 以转换至符号模式。

您可选择以下其中一种模式来输入文本：

模式	功能
ABC	点击适当的虚拟键，直到显示屏上出现所需的字符为止。

模式	功能
T9	1. 点击相应的虚拟键以输入整个单词。 2. 当单词正确显示时，点击 ␣ 可插入空格。如果显示的不是正确的单词，点击 **0** 可选择另一个单词。
数字	点击适当的虚拟键以输入一个数字。
符号	点击适当的虚拟键可选择一个符号。

查看简讯或多媒体简讯

1. 在待机模式下，点击**功能表 →讯息→我的讯息→收件箱**。
2. 选择一张 SIM 卡（如有必要）。
3. 选择一条简讯或多媒体简讯。

查看电邮

1. 在待机模式下，点击**功能表 →讯息→我的讯息→电子邮箱**。
2. 点击**检查新电邮**。
3. 选择一个电邮或标题。

添加及查找联系人

了解电话簿的基本功能操作。

添加新联系人

1. 在待机模式下，点击**键盘**并输入一个电话号码。
2. 点击**更多 → 加入到电话簿→** 一个内存位置（手机或 SIM 卡）**→ 新**。
3. 选择一个号码类型（如有必要）。
4. 输入联系人信息。
5. 点击**储存**以将联系人添加至内存。

查找联系人

1. 在待机模式下，点击**电话簿**。
2. 点击**查找**。
3. 输入想要查询的姓名的前几个字母，然后点击**已完成**。
4. 从搜寻列表中选择联系人的姓名。

找到联系人时，您可以：

- 按 [ ] 以拨电给该联系人
- 点击**编辑**以编辑该联系人的信息

使用基本相机功能

了解拍照及浏览照片和录像的基本操作。

当您启动相机时，手机可能会因为暂时性的静电释放现象而呈现空白的屏幕。请尝试重新启动手机来解决该问题。

拍照

1. 逆时针方向旋转手机，以显示横式屏幕。
2. 在待机模式下，按住相机键以启动照相机。
3. 将镜头对准物体，并进行必要的调整。
4. 按相机键可拍摄照片。
   照片将被自动储存。
5. 按相机键或点击 可拍摄下一张照片（步骤3）。

您可以用自动背景模式拍照。相机会根据光线条件、拍摄对象或背景决定适当的曝光值、焦距或灯光。从取景器点击 → → 一个模式。

浏览照片

在待机模式下，点击**功能表→文件管理器→图像→相片→**一个照片文件。

录像

1. 逆时针方向旋转手机，以显示横式屏幕。
2. 在待机模式下，按住相机键可启动照相机。
3. 点击 → 以转换至录像模式。
4. 将镜头对准物体，并进行必要的调整。
5. 按相机键可开始录像。
6. 按相机键或点击 以停止录像。
   录像将被自动储存。
7. 按相机键或返回键可录制下一段录像 （步骤 4）。

观赏录像

在待机模式下，点击**功能表 →文件管理器 → 影片 →录像→**一个录像文件。

听音乐

了解如何通过音乐播放器或 FM 收音机来收听音乐。

收听 FM 收音机

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插槽中。
2. 在待机模式下，点击**功能表 → FM 收音机**。
3. 点击 ▶ 以启动 FM 收音机。
4. 点击**是**，可启动自动调频。

手机将自动扫瞄并储存现有可收听的电台。

您第一次进入 FM 收音机时会被提示启动自动调频。

5. 向左或向右滚动，选择一个电台。
6. 点击 ■ 可关闭 FM 收音机。

收听音乐文件

首先，将音乐文件传输至您的手机或存储卡：

- 从无线网络下载。▶第 32 页
- 使用选配的三星 PC Studio 从电脑下载。▶三星 PC Studio 用户手册
- 通过蓝牙接收。▶第 41 页
- 复制至您的存储卡。▶第 38 页

将音乐文件传输至您的手机或存储卡之后：

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **音乐**。
2. 点击**添加音乐自** → 一个内存位置。
3. 选择您要加入的文件，并点击**添加**。
4. 点击 ▶ 以开始播放。
5. 使用以下按键控制播放功能：

按键	功能
⏸/▶	暂停播放或恢复播放
⏮	跳到前一首；在一个文件中后退（点击并按住）
⏭	跳到下一首；在一个文件中前进（点击并按住）
🔊	提高或降低音量

浏览网络

了解如何访问网页以及为您的常用网页设定书签。

浏览网页

1. 在待机模式下，点击**功能表 → 浏览器 → 主页**以开启您的服务供应商主页。

   如果可使用 Google 搜寻服务，点击**功能表 → 应用程序 → 浏览器 → 主页**。

2. 选择一张 SIM 卡（如有必要）。
3. 使用下列按键浏览网页：
   - 在网页中向上或向下滚动。
   - 点击**更多**以进入浏览器选项列表。

为您的常用网页设定书签

1. 在待机模式下，点击**功能表 → 浏览器 → 书签**。

   如果可使用 Google 搜寻服务，点击**功能表 → 应用程序 → 浏览器 → 书签**。

2. 选择一张 SIM 卡（如有必要）。
3. 滚动至一个空的位置，并点击**添加新文件**。
4. 点击标题输入栏。
5. 输入一个网页标题，并点击**已完成**。
6. 点击网址输入栏。
7. 输入一个网址（URL），并点击**已完成**。
8. 点击**储存**。

使用高级功能

学习如何操作高级功能以及使用手机的其它功能。

使用高级通话功能

认识手机的其它通话功能。

查看及拨打未接来电

您的手机会在屏幕上显示您未接到的来电。拨打未接来电的号码：

1. 在弹出窗口上点击一个未接来电。
2. 按 [ ] 可拨号。

拨打最近拨过的号码

1. 在待机模式下，按 [ ] 可显示最近拨过的号码列表。
2. 滚动至您所要的号码，并按 [ ] 以拨号。

保留一个通话或恢复保留中的通话

点击 可将一通电话保留，或点击 可恢复保留中的电话。

拨打第二通电话

如果您的网络可支持此功能，您可在通话期间拨打另一个号码：

1. 点击 可将第一通电话保留。
2. 点击**更多 → 新通话**，输入第二个要拨打的号码，然后按 [ ]。
3. 点击 可在两通电话之间转换。
4. 要结束保留中的通话，点击**更多 → 结束→ 保留通话**。
5. 要结束当前的通话，按 [ ]。

接听第二通来电

如果您的网络可支持此功能，您可在通话期间接听第二通来电：

1. 按 [ ] 可接听第二通来电。
   与第一方的通话将自动保留。
2. 点击 可在两通电话之间转换。

拨打多方通话 （电话会议）

1. 拨打电话给您要加入多方通话的第一方。
2. 与第一方接通之后，拨电给第二方。
   与第一方的通话将自动保留。
3. 连接至第二方之后，点击**更多 → 多人通话**。

4. 重复步骤 2 和 3 可加入更多通话方 （如有必要）。
5. 要结束多方通话时，按 [ ]。

拨打国际号码

1. 在待机模式下，点击**键盘**，再点击并按住 **0** 以插入 **+** 号。
2. 输入您要拨打的完整号码 （国码、区码及电话号码），然后按 [ ] 以拨号。

从电话簿拨电给一位联系人

您可直接从电话簿利用储存的联系人拨号。
▶ 28 页

1. 在待机模式下，点击**电话簿**。
2. 选择一张 SIM 卡 （如有必要）。
3. 滚动至您所要拨打的号码，并按 [ ] 以拨号。

使用高级电话簿功能

学习如何创建名片、设定快速拨电号码及创建联系人群组。

创建名片

1. 在待机模式下，点击**电话簿→更多 →我的名片**。
2. 输入您的个人资料。
3. 点击**储存**。

您可将名片附加在一则简讯或电邮中发送，或通过蓝牙无线功能传输。

设定快速拨电号码

1. 在待机模式下，点击**电话簿**。
2. 选择一个要指定快速拨电号码的联系人。

3. 点击**更多 → 加入快速拨号**。
4. 选择一个电话号码（如有需要）。
5. 选择您要设定的号码（2-9）。
   此联系人已被指定至该快速拨电号码。

现在从拨号屏幕上点击并按住所指定的快速拨电号码，即可拨电给这位联系人。

创建联系人群组

创建联系人群组之后，您可为各群组指定铃声及来电显示照片，或一次发送讯息和电邮给整个群组的成员。

首先创建一个群组：

1. 在待机模式下，点击**电话簿**。
2. 向左或向右滚动至**分组**。
3. 点击**新建**。
4. 输入一个群组名称，并点击**已完成**。
5. 若要设定来电识别图像，滚动至新群组并点击**更多 → 组设置 →** 来电图像栏 →一个图像类别 →一个图像。
6. 若要设定群组铃声，点击铃声栏 → 一个铃声类别 →一个铃声 → **选择**或**设定**。
7. 点击**储存**。

使用高级讯息功能

了解如何创建模板以及使用模板来创建新讯息。

创建文本模板

1. 在待机模式下，点击**功能表 →讯息→预设讯息→文本模板**。
2. 选择一个空白的位置。
3. 输入您的文本，并点击**已完成**以储存模板。

创建多媒体模板

1. 在待机模式下，点击**功能表 →讯息→预设讯息→预设多媒体简讯**。
2. 点击**创建**。
3. 创建一个包含主题及所需附件的多媒体简讯，当作您的模板。▶ 第 26 页
4. 点击**更多 → 储存到 → 预设讯息**。

在新讯息中插入文本模板

1. 若要创建一则新讯息，点击**功能表→讯息→创建新讯息→**一个讯息类型。
2. 在文本栏内，点击**更多 →插入 →预设讯息 →**一个模板。

从多媒体模板创建讯息

1. 在待机模式下，点击**功能表 →讯息→预设讯息→预设多媒体简讯**。
2. 选择您要的模板。
3. 播放多媒体模板之后，点击**更多 → 编辑**。您的模板会开启成为一则新的多媒体简讯。

使用高级音乐功能

学习如何准备音乐文件及储存电台。

通过 Samsung PC Studio 复制音乐文件

1. 在待机模式下，点击**功能表 →设定 → 个人电脑连接 → 三星 PC studio**。
2. 使用选配的电脑数据线，从手机的多功能插槽连接至一部电脑。

3. 启动 Samsung PC Studio，并将文件从电脑复制到手机。
   详细信息请参阅 Samsung PC Studio 的帮助。

复制音乐文件到存储卡

1. 插入一张存储卡。
2. 在待机模式下，点击**功能表** → **设定** → **个人电脑连接** → **大容量存储设备**。
3. 按 [ ] 可返回待机模式。
4. 使用选配的电脑数据线，从手机的多功能插槽连接至一部电脑。
   连接之后，电脑上会出现一个弹出窗口。
5. 在电脑上的弹出窗口中选择**打开文件夹以查看文件**。
6. 将文件从电脑复制到存储卡。

根据个人需要设定音乐播放器

了解如何调节音乐播放器的播放及声音设定。

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **音乐**。
2. 点击**设定**或点击**更多** → **设定**。
3. 依个人喜好调整音乐播放器的设定。
4. 点击**储存**。

从 FM 收音机录制歌曲

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插槽中。
2. 在待机模式下，点击**功能表** → **FM 收音机**。
3. 点击 ▶ 以启动 FM 收音机。
4. 点击**更多** → **录音**以开始录制。

5. 录制完成后，点击**停止**。音乐文件将被储存到**FM 电台片段**（点击**功能表 → 文件管理器 → 音乐**）。

自动储存电台

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插槽中。
2. 在待机模式下，点击**功能表 → FM 收音机**。
3. 点击 ▶ 以启动 FM 收音机。
4. 点击**更多 → 自动调频**。
5. 点击**是**以确认（如有必要）。
   手机将自动扫瞄并储存现有可收听的电台。

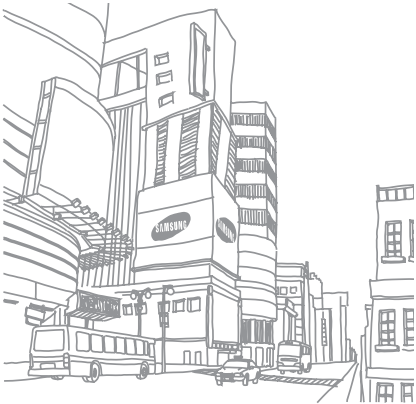

使用工具和应用程序

学习如何操作本手机的工具及其它应用程序。

使用蓝牙无线功能

了解将手机连接至其它无线装置以交换数据的功能，以及如何使用免提听筒功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在待机模式下，点击**功能表** →**应用程序** → **蓝牙** → **启动** →**开**→ **储存**。
2. 要让其它装置找到您的手机，点击**我的手机可被探测模式** → **开**→ **储存**。

寻找其它蓝牙装置及配对

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **应用程序** → **蓝牙** → **我的设备** →**查找新设备**。
2. 点击清单上的装置名称。

3. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码或其它装置的蓝牙 PIN 码（如果有），再点击**已完成**。
当另一个装置的拥有者输入相同的代码或接受连接时，即完成配对。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机的一个应用程序中选择您要发送的文件或项目。
2. 点击**发送方式 → 蓝牙**（发送联系人数据时，请指明要发送哪些数据）。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码，并点击**已完成**（如有需要）。
2. 点击**是**以确认您愿意接收对方发送的数据（如有需要）。

启动及发送求助讯息

在紧急情况下，您可以发送求助讯息寻求他人的协助。

视地区或服务供应商而定，可能未提供此功能。

1. 在待机模式下，点击**功能表 →讯息→求助讯息→发送选项**。
2. 向左或向右滚动以**开**。
3. 点击**收件人**，可开启收件人列表。
4. 点击**加入收件人 → 电话簿**可开启您的联系人列表。
5. 选择一个联系人。
6. 选择一个电话号码（如有需要）。

7. 点击**添加**。
8. 点击**储存**以储存收件人。
9. 点击**重复**，并设定重复发送求助讯息的次数。
10. 点击**储存→ 确认**。

键盘上锁后，按 [▲/▼] 四次可发送求助讯息。

发出求助讯息之后，所有手机功能将会暂停使用，直到您按 [**锁定**] 为止。

录制及播放语音备忘录

学习如何操作您手机的录音机。

录制语音备忘录

1. 在待机模式下，点击**功能表→应用程序 →录音机**。
2. 点击 ● 以开始录制。
3. 对着话筒念出您的备忘录。
4. 完成后，点击 ■。
   您的备忘录将被自动储存。

播放语音备忘录

1. 从录音机屏幕上点击**语音列表**。
2. 选择一个文件。
3. 使用以下按键控制播放功能：

按键	功能
II/▶	暂停播放或恢复播放
⏮	在一个文件内后退
⏭	在一个文件内前进
🔊	提高或降低音量

编辑图像

了解如何编辑图像及添加有趣的特效。

添加特效至图像

1. 在待机模式下，点击**功能表 → 应用程序 → 图像编辑器**。
2. 点击**文件 → 打开**或**拍照**。
3. 选择一个图像或拍摄一张新照片。
4. 点击**载入**。
5. 点击 → 一个效果选项。
6. 选择一种要添加的效果版本，然后点击**已完成**。
   有些效果可调整特效程度。
   如果要对图像的特定区域添加模糊效果，先移动长方形框或调整其大小，然后点击**已完成**。
7. 添加效果完成之后，点击**文件 → 保存为 → 确认**。
8. 输入一个新的图像文件名，并点击**已完成**。

调整图像

1. 在待机模式下，点击**功能表 → 应用程序 → 图像编辑器**。
2. 点击**文件 → 打开**或**拍照**。
3. 选择一个图像或拍摄一张新照片。
4. 点击**载入**。
5. 点击 → 一个调整选项（亮度、对比度或颜色）。
   若要自动调整图像，请选择**自动水平**。
6. 依需要调整图像，然后点击**已完成**。
7. 调整完成之后，点击**文件 → 保存为 → 确认**。
8. 输入一个新的图像文件名，并点击**已完成**。

变换一个图像

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **应用程序** → **图像编辑器**。
2. 点击**文件** → **打开**或**拍照**。
3. 选择一个图像或拍摄一张新照片。
4. 点击**载入**。
5. 点击 → **调整大小**、**旋转**或**翻转**。
6. 依需要旋转或翻转图像，然后点击**已完成**。
   若要调整图像大小，选择一个大小 → **储存** → **确认** ，然后跳到第 7 步。
7. 变换选项操作完毕之后，点击**文件** →**保存为** → **确认**。
8. 输入一个新的图像文件名，并点击**已完成**。

裁切一个图像

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **应用程序** → **图像编辑器**。
2. 点击**文件** → **打开**或**拍照**。
3. 选择一个图像或拍摄一张新照片。
4. 点击**载入**。
5. 点击 。
6. 将长方形框移动至您要裁切的区域，再点击**已完成**。
   若要调整长方形框的形状，点击**形状**。
7. 裁切完成之后，点击**文件** →**保存为**→ **确认**。
8. 输入一个新的图像文件名，并点击**已完成**。

插入视觉效果

1. 在待机模式下，点击**功能表 → 应用程序 → 图像编辑器**。
2. 点击**文件 → 打开**或**拍照**。
3. 选择一个图像或拍摄一张新照片。
4. 点击**载入**。
5. 点击**更多 →插入 →**一个视觉效果 （框、图像、剪贴画、图标或文本）。
6. 选择一种视觉效果或输入文本。
7. 移动所添加的图像。
   要调整所添加的图像的大小或旋转图像，点击**更多 → 调整大小**或**旋转**。
   要改变字体格式，点击**更多 → 字体**或**字体颜色**。
8. 点击**已完成**。
9. 添加视觉效果完成之后，点击**文件 → 保存为 → 确认**。
10. 输入一个新的图像文件名，并点击**已完成**。

打印图像

学习利用选配的电脑数据线或蓝牙无线功能，打印您的图像。

利用选配的电脑数据线打印图像：

1. 将您的手机连接至一部兼容的打印机。
2. 开启一个图像。▶ 第 30 页
3. 点击**更多 → 打印方式 → USB**。
4. 设定打印选项，并打印图像。

使用蓝牙无线功能打印图像：

1. 开启一个图像。
2. 点击**更多 → 打印方式 → 蓝牙**。

3. 选择一台可支持蓝牙功能的打印机，并与该打印机配对。▶ 第 40 页
4. 设定打印选项，并打印图像。

使用 Java 支持的游戏和应用程序

学习使用由广获嘉奖的 Java 技术支持的游戏及应用程序。

视手机内的软件而定，可能不支持下载 Java 文件。

玩游戏

1. 在待机模式下，点击**功能表 →应用程序→游戏及其他**。
2. 从列表中选择一个游戏，并依照屏幕指示操作。

不同的服务供应商或国家 / 地区所提供的游戏可能有所差别。游戏的控制方式及选项也可能不同。

启动应用程序

1. 在待机模式下，点击**功能表 →应用程序→ 游戏及其他 →** 其中一个应用程序。
2. 点击更多以进入一个列表，其中包含您的应用程序的各种选项及设定。

查看世界时钟

了解如何查看另一个城市的时间，并设定在屏幕上显示世界时钟。

查看世界时钟

1. 在待机模式下，点击**功能表 →应用程序 → 世界时间**。
2. 向下滚动至一个世界时钟。

3. 向左或向右滚动至一个时区。
4. 若要设定夏时制的时间，点击**更多** → **应用日光节约时间** →一个时区 →**储存**。

将世界时钟添加至屏幕

您可在屏幕上查看两个不同时区的时钟。

在您创建世界时钟之后：

1. 在待机模式下，点击**功能表** →**应用程序** → **世界时间**。
2. 滚动至您要添加的世界时钟。
3. 点击**更多** → **标记为第二时钟**。

设定及使用闹钟

学习设定及控制重要日程的闹钟功能。

设定一个新闹钟

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **闹钟** 。
2. 点击一个空白的闹钟位置。
3. 向左或向右滚动至**开**。
4. 设定闹钟详情。
5. 点击**储存**。

自动开机功能可设定手机关机后在预定的时间自动开机并响起闹铃。

停止闹铃

当闹铃响起时，

- 点击**确定**可停止闹铃声且不重响。
- 点击**确定**可停止闹铃声，但稍后会重响；或点击重响可**多睡一会**闹铃重响。

取消闹钟设定

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **闹钟** 。
2. 选择您要取消的闹钟。
3. 向左或向右滚动至**关**。
4. 点击**储存**。

使用计算器

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **应用程序** → **计算机**。
2. 使用与计算器屏幕相对应的按键进行基本的数学计算。

货币或度量单位换算

1. 在待机模式下，点击**功能表** →**应用程序** → **换算器** →一种换算类型。
2. 在适当栏位中输入货币或度量单位。

设定倒数计时器

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **应用程序** → **定时器** 。
2. 点击**设定**。
3. 选择您所要的单位，然后输入倒数计时的小时或分钟数，再点击**已完成**。
4. 点击**播放**或**暂停**以开始或暂停倒数计时。
5. 当计时器到时后，点击**确定**可停止提示音。

使用秒表

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **应用程序** → **秒表**。
2. 点击 ▶ 可开 ⏸ 始记录分段时间。
3. 完成后，点击**停止**。
4. 点击**置零**可清除计时。

创建新记事

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **应用程序** → **记事**。
2. 点击**制作**。
3. 输入任务的详情。
4. 点击**储存**。

创建文本备忘录

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **应用程序** → **备忘录** 。
2. 点击**新建**。
3. 输入您的备忘录文本，并点击**已完成**。

创建及查看绘图备注

学习如何利用触控笔创建及查看绘图备注。

创建绘图备注

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **应用程序** → **绘图备注** 。
2. 点击**制作**。

3. 您可利用以下工具进行速写：

工具	功能
	选择笔或画笔；清除速写
	取消上次操作
	选择笔触线条的粗细度
	选择线条色彩

4. 完成后，点击**储存**→ **确认**。

查看绘图备注

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **应用程序** → **绘图备注**。
2. 点击一个速写。

管理您的日历

了解如何改变日历显示模式及创建日程。

改变日历显示模式

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **日历** 。
2. 点击**检视模式** →**日查看**或**周查看**。

创建日程

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **日历**。
2. 点击**制作**→一个事件类型。
3. 视需要输入日程详情。
4. 点击**储存**。

故障排除

如果您在使用本手机时遭遇一些问题，请在联系专业维修公司之前，先尝试用下列故障排除程序自行解决。

当您开机时，可能会出现以下讯息：

讯息	尝试以下方法来解决问题：
请插入 SIM 卡	确保 SIM 卡已正确安装。
手机锁	当手机锁功能启动之后，您必须输入您为此手机所设置的密码。
输入 PIN 码	第一次使用手机或已启动 PIN 码限制时，您必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。您可用 **PIN 码锁**功能表关闭此功能。
输入 PUK 码	您的一张 SIM 卡被锁，这通常是因为连续数次输入错误的 PIN 码所致。 此时您必须输入服务供应商所提供的 PUK 码。

您的手机上显示 “无网络服务” 或 “网络错误”。

- 当您处于讯号微弱或收讯不良的区域时，可能会无法正常收讯。请转移到另一个区域再试。

- 有些功能选项必须先申请服务才可操作。请联系您的服务供应商以了解详情。

您已经输入一个号码，但无法拨出电话。

- 确定您已按拨号键。[ ]。
- 确定您已连接至正确的移动电话网络。
- 确定您未设定通话限制，禁止拨打该号码。

其他通话方无法拨通您的手机。

- 确定您的手机已开机。
- 确定您已连接至正确的移动电话网络。
- 确定您未设定通话限制，禁止接听该号码。

其他通话方听不到您的声音。

- 确定您未遮盖到内置的话筒。
- 确定话筒靠近您的嘴。
- 如果使用耳机，确定已正确连接。

手机发出哔声且电池图标闪烁。

您的电池电量不足。请重新充电或更换电池，以便继续使用您的手机。

通话的声音品质不佳。

- 确定您未阻挡到手机的内置天线。
- 当您处于讯号微弱或收讯不良的区域时，可能会无法正常收讯。请转移到另一个区域再试。

您已选择一个要拨电的联系人，但电话无法拨出。

- 确定储存在联系人列表中的号码是正确的。
- 必要时，请重新输入并储存该号码。

电池无法正常充电或手机有时会自动关机。

- 电池的两极可能脏了。请用干净的软布擦拭两端的金色触点，然后再尝试充电。
- 如果电池再也无法完整充电，请妥善弃置旧电池，并更换一个新电池。

您的手机摸起来很热。

当您同时使用数个应用程序时，手机需要更多的电力，因此可能温度较高。

这是正常的，而且应该不会影响手机的使用寿命或性能表现。